


HXGクロスゲート 取扱説明書

目 次

1. HXGゲートのバリエーション	・・・1
2. 部材名称	・・・2
3. HXGゲートの納入荷姿	・・・3
4. 付属品の取付	・・・4
5. 端部金具について	・・・6
6. 取扱上の注意	・・・8


1. HXGゲートのバリエーション

HXG1260B (2輪自在キャスター+1輪固定キャスター+2輪自在キャスター)

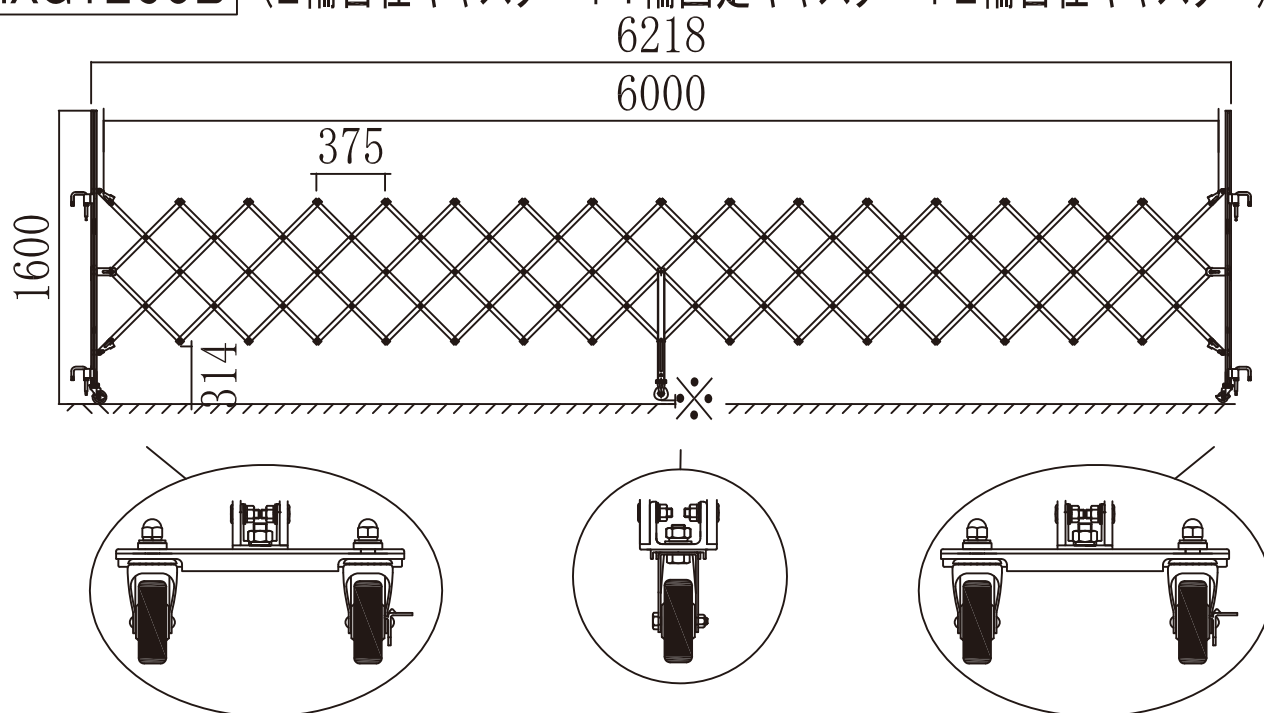


※ 中央部のキャスターはゲートを畳んだ状態でGLより10mm程度浮きます。
これにより、収納時にゲートが縦横自在に動かせ取扱いが容易になります。
ゲートを2.4m程度広げたときには中央部のキャスター(固定)は設置し、
設置時の安定性、ふくらみ防止に寄与します。

2. 部材名称

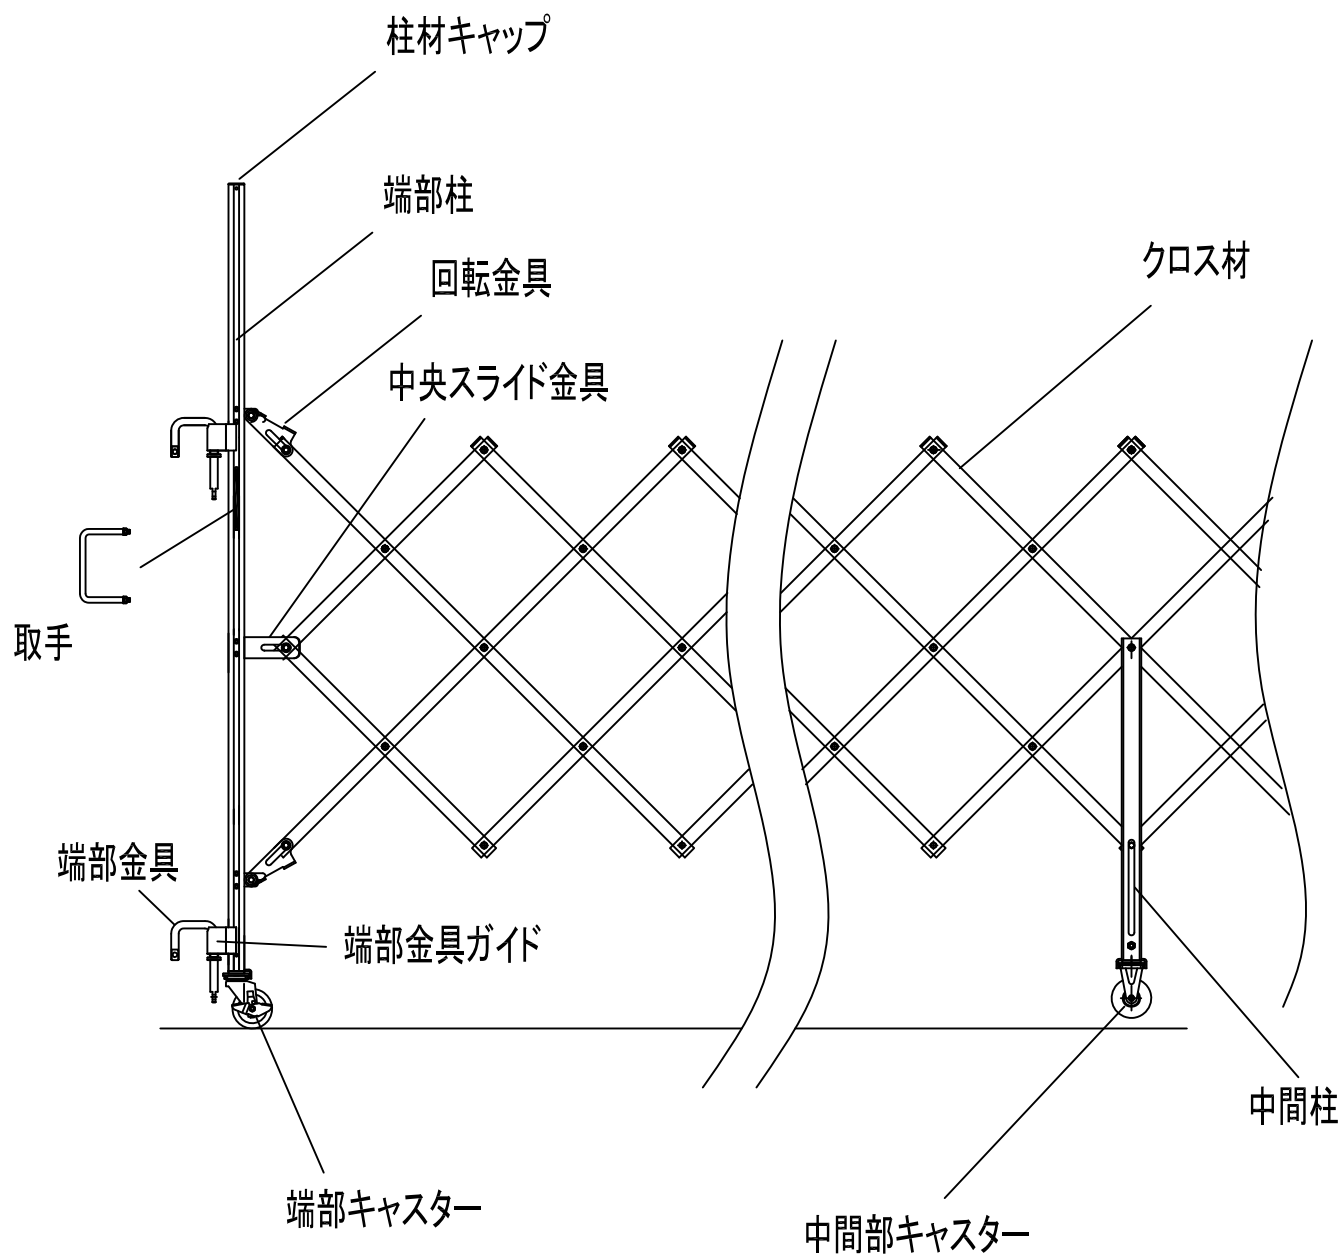

3. 納入荷姿


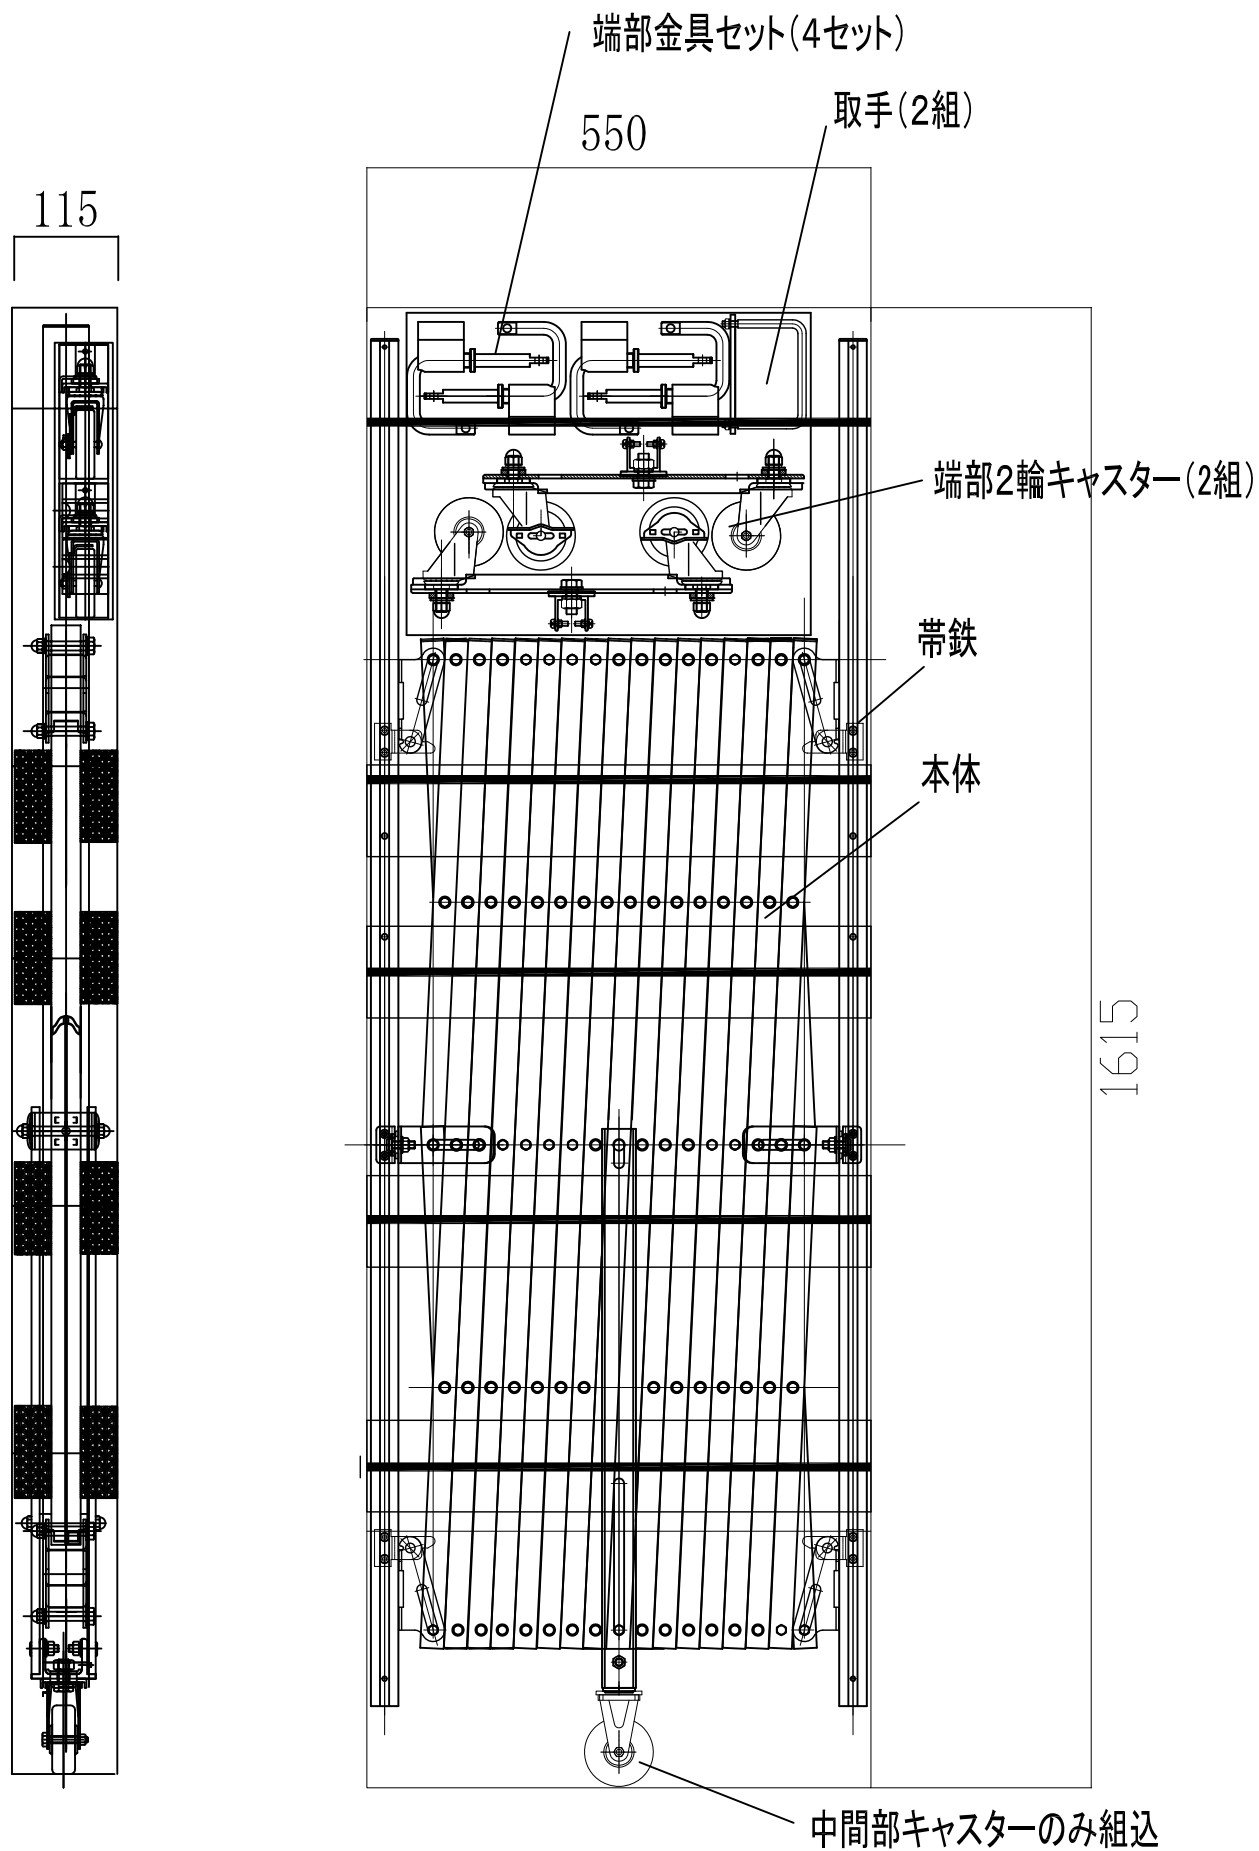


③ 端部金具(上)の取付

端部金具セットを端部柱の上から滑り込ませるように入れる。

挿入後、端部柱キャップを取付る。


端部金具セット

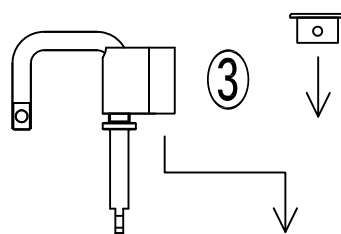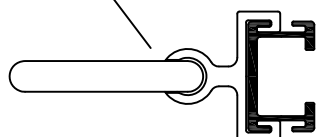

④ 端部金具(下)の取付

端部金具セットを端部柱の下から滑り込ませるように入れる。

挿入後、⑤の手順のキャスターセットを取付るまでは、端部金具の落下止めとなるものは無いので注意する。又、取手を付ける前であれば、上からの挿入も可能。



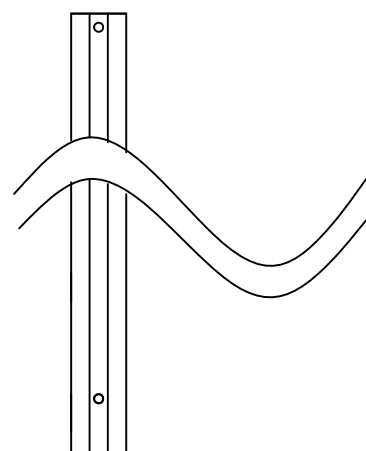


⑤ 端部キャスターセットの取付

十字穴付小ネジM5×15


M5ワッシャー

六角ナイロンナットM5

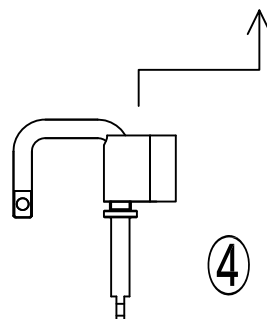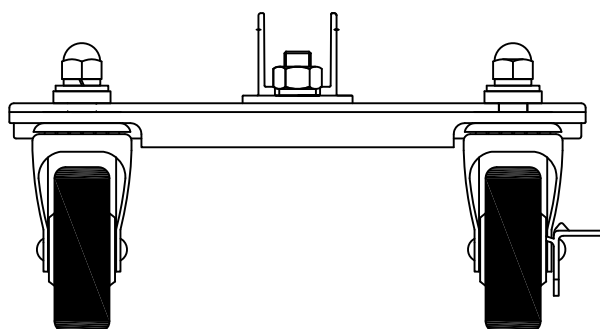


5. 端部金具について


① 構造

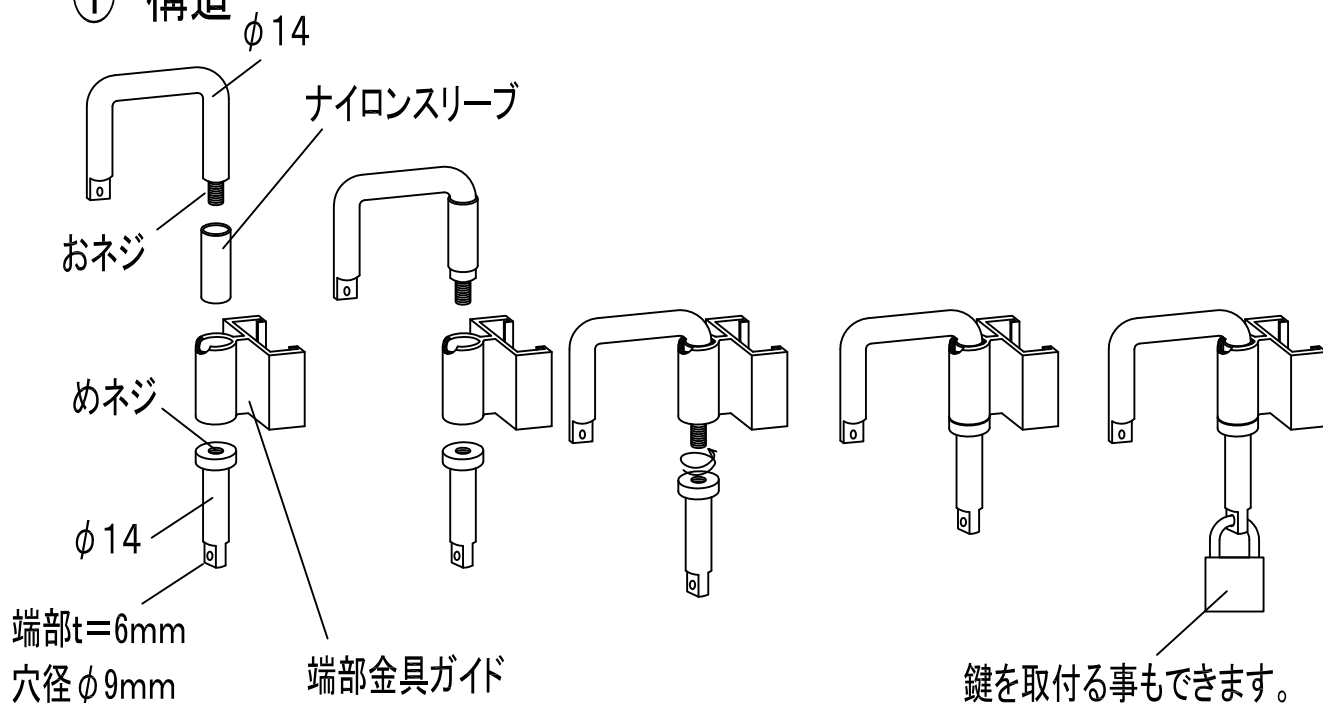


② 取外し方

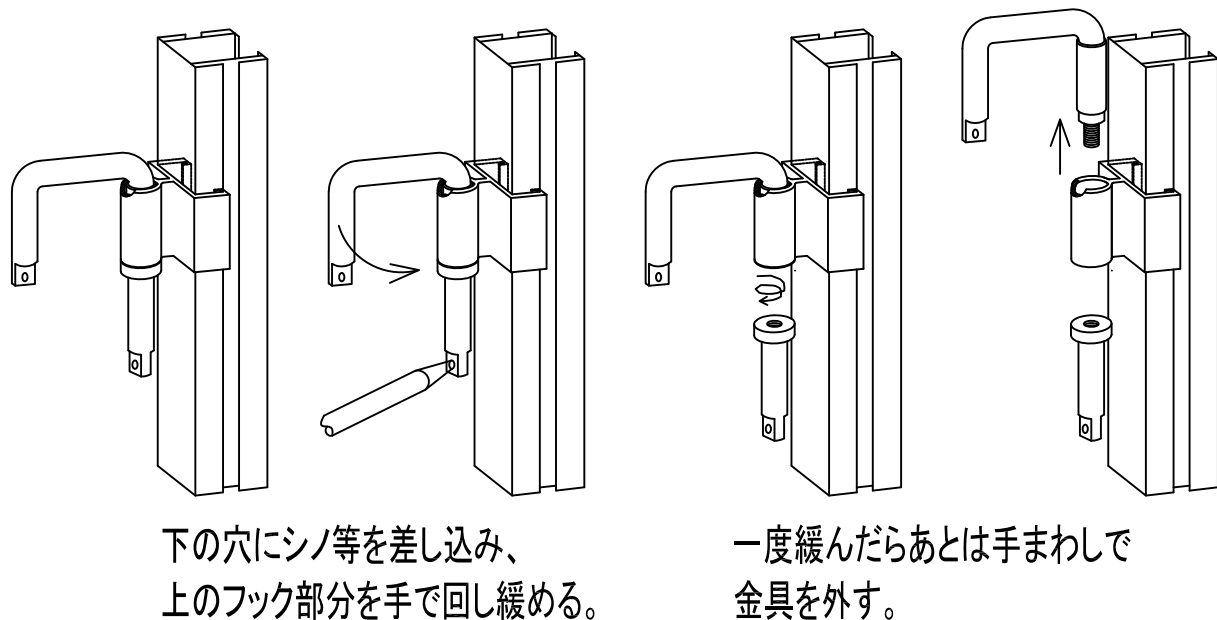


外した金具は右図のように
付けた状態で保管する。
(スリーブの紛失に注意)

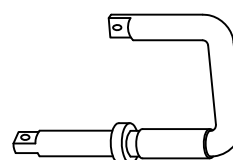


③ 仮囲い支柱取付例

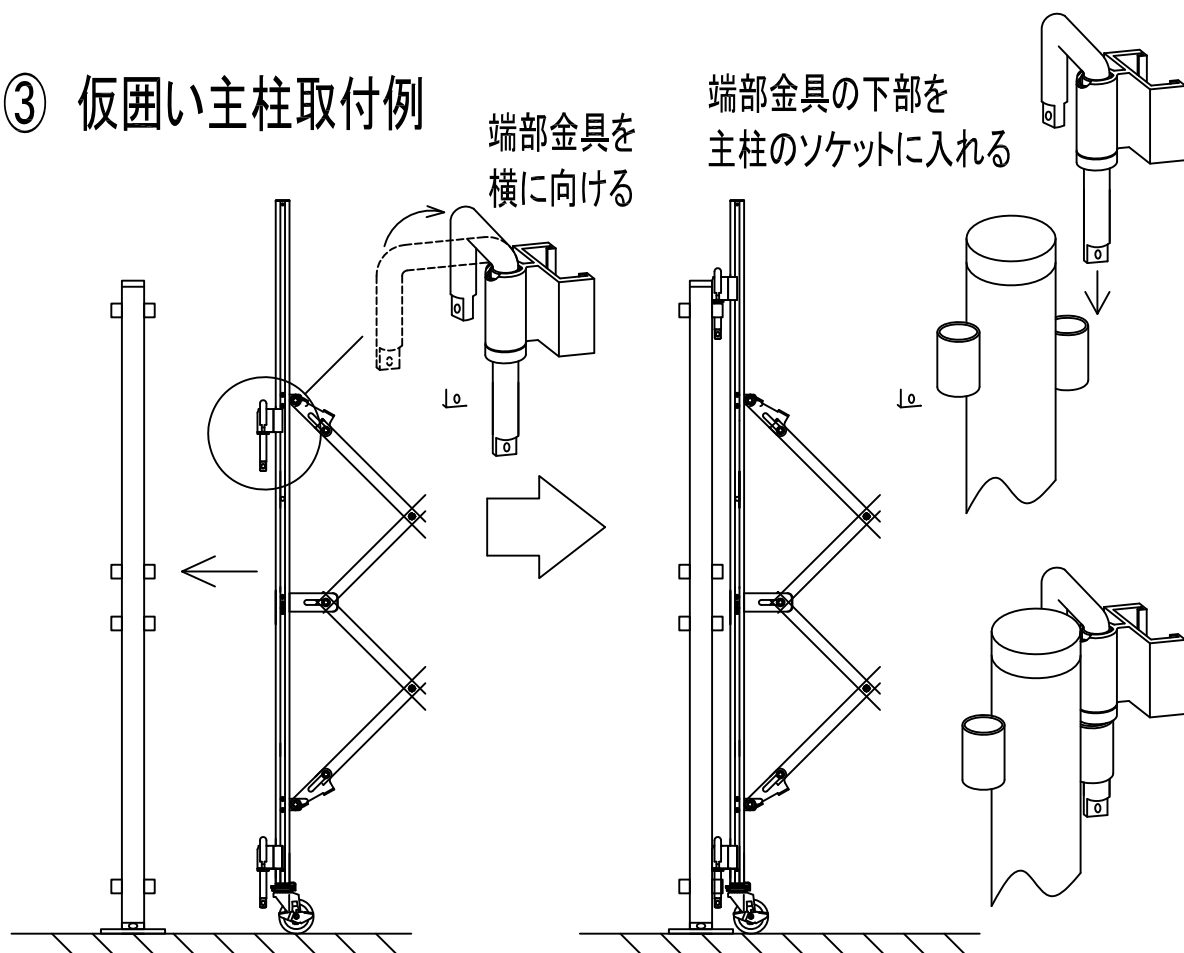

④ 両開き取付例

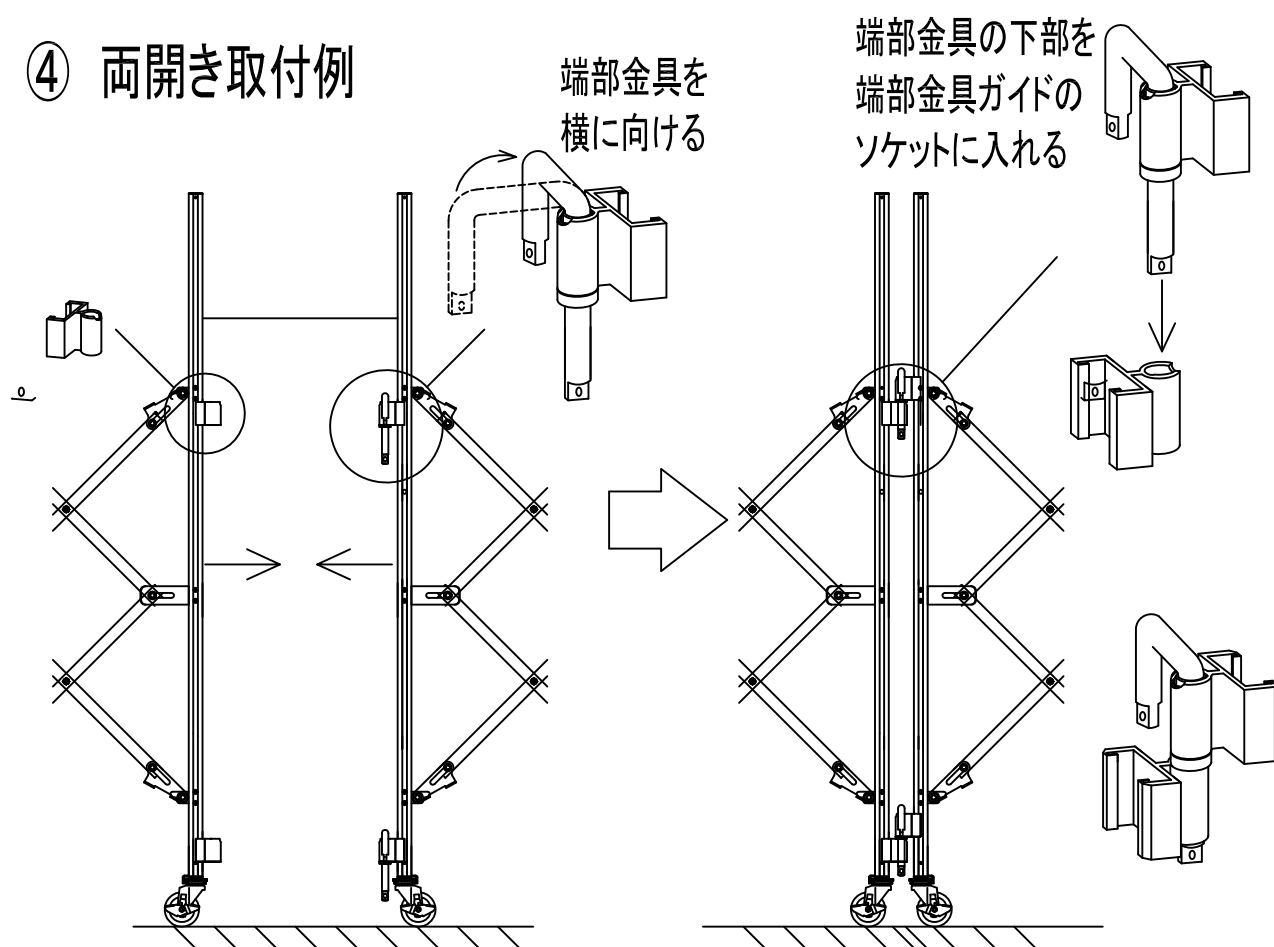

⑤ 単管パイプを使った倉庫保管例

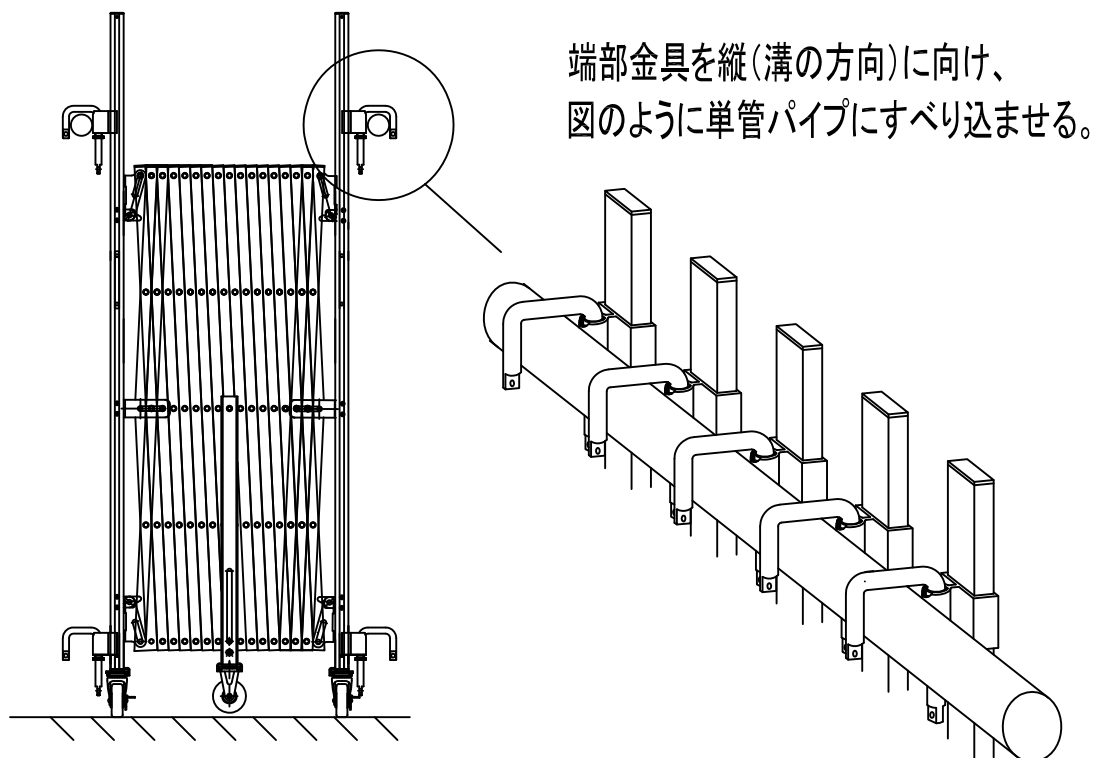

6. 取扱上の注意

- ⚠ 注意！ 出荷前に端部柱、中間柱、キャスター周りのボルト、ナットの緩みを確認してください。
- ⚠ 注意！ 主要部材の殆どがアルミ製です。使用中の打撃、輸送中の衝撃にご注意ください。
- ⚠ 注意！ コンクリートが付着した場合、速やかに洗浄等の措置を行ってください。